SONY

4-549-792-**22**(1)

Lecteur Blu-ray Disc™ / DVD

Manuel simple

Il se peut que le logiciel de ce lecteur soit mis à jour dans le futur. Pour télécharger toute mise à jour disponible et le mode d'emploi comprenant les fonctionnalités avancées, veuillez visiter le site Web suivant :

http://www.sony.com/bluraysupport/

BDP-S5500/BDP-BX550/BDP-S3500/BDP-BX350/BDP-S1500/BDP-BX150

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier. Confiez l'entretien de cet appareil à des personnes qualifiées exclusivement.

Ne pas exposer les batteries ou les appareils avec des batteries insérées à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil ou d'un feu.

ATTENTION

L'utilisation d'instruments optiques avec cet appareil augmente les risques de lésions oculaires. Ne pas tenter de démonter le boîtier, car le faisceau laser utilisé à l'intérieur du lecteur Blu-ray Disc/DVD peut causer une blessure aux yeux.
Ne confiez l'entretien de cet appareil qu'à un technicien compétent.

Cette étiquette est apposée sur le boîtier protecteur du laser à l'intérieur du boîtier de l'appareil.

Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence, à l'intérieur de l'appareil, d'une « tension dangereuse » non isolée suffisamment importante pour causer une électrocution.

Ce symbole avertit l'utilisateur que des consignes importantes d'utilisation et d'entretien (dépannage) sont données dans la documentation accompagnant l'appareil.

Précautions

- Pour prévenir les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas poser de récipients remplis de liquide, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- Installez cet appareil de sorte qu'il soit possible de débrancher immédiatement l'adaptateur CA de la prise murale en cas de problème.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'IC concernant l'exposition au rayonnement (BDP-S5500/BX550/BDP-S3500/BX350 uniquement) :

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement établies par IC pour un environnement non contrôlé, et il répond aux exigences spécifiées dans la norme RSS-102 des réglementations d'exposition aux radiofréquences (RF) d'IC. Cet appareil doit être installé et utilisé en gardant la source de rayonnement à une distance d'au moins 20 cm de l'utilisateur (à l'exception des extrémités du corps : mains, poignets, pieds et chevilles).

Contient IC : 4491A-WN4636R

- Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites définies dans la Directive CEM pour l'utilisation d'un câble de raccordement de moins de 3 mètres.
- Le lecteur n'est pas déconnecté de l'alimentation secteur tant qu'il reste branché à la prise murale, même si le lecteur lui-même a été mis hors tension.
- Pour réduire le risque d'incendie, ne pas couvrir les orifices de ventilation de l'appareil avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas exposer l'appareil à des sources de feu vives (telles que des bougies allumées).
- Ne pas installer le lecteur dans un espace clos comme une étagère de bibliothèque ou un meuble semblable.
- Si le lecteur est transporté directement d'un endroit froid à un endroit chaud ou s'il est installé dans une pièce très humide, de la condensation peut se former sur les lentilles situées à l'intérieur de l'appareil. Dans ce cas, il est possible que le lecteur ne fonctionne pas correctement. Retirer alors le disque et laisser le lecteur allumé pendant environ trente minutes, jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.

À propos de l'adaptateur CA

- Utiliser l'adaptateur CA fourni pour ce lecteur, l'utilisation d'autres adaptateurs peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas démonter ou réaliser de rétroingénierie.
- Ne pas confiner l'adaptateur CA dans un endroit clôt tel qu'une armoire ou un meuble TV.
- Ne pas connecter l'adaptateur CA à un transformateur électrique de voyage, qui peut générer de la chaleur et provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas faire tomber ou faire subir de choc.

Données d'utilisateur

Le numéro de modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de l'appareil. Inscrivez le numéro de série dans l'espace prévu à cette fin ci-dessous. Reportez-vous à ces numéros lorsque vous contactez un revendeur Sony à propos de cet appareil.

Numéro de modèle_____
Numéro de série_____

Si ce produit ne fonctionne pas correctement, prière d'appeler le **Centre de service d'information à la clientèle** au 1-877-899-7669 ou de nous écrire à l'adresse suivante : Centre d'information à la clientèle, 115 Gordon Baker Road, Toronto, Ontario, M2H 3R6.

Droits d'auteur et marques commerciales

- Java est une marque commerciale d'Oracle et/ou de ses sociétés affiliées.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Les termes Dolby ainsi que le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le Symbole, ainsi que DTS et le Symbole utilisés conjointement sont des marques de commerce déposées et DTS 2.0+Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

dts 2.0+Digital Out

- Les termes HDMI® et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales, déposées ou non, de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-LIVE™, BONUSVIEW™ et les logos sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Blu-ray 3D™ et le logo Blu-ray 3D™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.*1

Blu-ray 3D™

- « DVD Logo » est un nom de marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Les logos « DVD+RW », « DVD-RW », « DVD+R », « DVD-R », « DVD VIDEO » et « CD » sont des marques commerciales.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Les brevets et la technologie de codage audio MPEG Layer-3 sont sous licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

- Ce produit comprend une technologie exclusive sous licence de Verance Corporation et est protégé par le brevet d'invention américain 7 369 677 et d'autres brevets d'invention américains et internationaux attribués et en attente d'attribution. Il est également protégé par les droits d'auteur et le secret commercial pour certains aspects de cette technologie. Cinavia est une marque de Verance Corporation. Droits d'auteur 2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance. L'analyse par rétrotechnique ou le désossage de cette technologie sont interdits.
- Windows Media est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
  Ce produit comprend une technologie à laquelle s'appliquent des droits de propriété intellectuelle de Microsoft. L'utilisation ou la distribution de cette technologie à l'extérieur de ce produit est interdite sans la ou les licences appropriées de Microsoft.
  Les propriétaires de contenu utilisent la technologie d'accès au contenu PlayReady™ de Microsoft pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris le contenu protégé par des droits d'auteur. Cet appareil utilise la technologie PlayReady pour accéder au contenu protégé PlayReady ou au contenu protégé WMDRM. Si l'appareil n'impose pas correctement les restrictions sur l'utilisation du contenu, les propriétaires de contenu peuvent exiger de la firme Microsoft qu'elle empêche l'appareil d'accéder au contenu protégé PlayReady. Cette restriction d'accès ne doit pas affecter le contenu non protégé ni le contenu protégé par d'autres technologies d'accès au contenu. Les propriétaires de contenu peuvent exiger que vous mettiez à niveau PlayReady pour accéder à leur contenu. Si vous refusez d'effectuer la mise à niveau, nous ne pourrez pas accéder au contenu pour lequel la mise à niveau est requise.
- Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR[MD] en fait d'efficacité énergétique.
  ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement américain
- Gracenote, le logo et le le graphisme Gracenote, « Powered by Gracenote », Gracenote MusicID, Gracenote VideoID et Gracenote Video Explore sont des marques ou des marques déposées de Gracenote, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.*2

gracenote

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® et Wi-Fi Alliance® sont des marques commerciales déposées de Wi-Fi Alliance.*2
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™ et Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.*2
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.*2
- La marque identificatrice Wi-Fi Protected Setup est une marque d'homologation de Wi-Fi Alliance.*2
- DLNA™, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED™ sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.*2

dlna CERTIFIED™

- Opera® Devices SDK d'Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. Tous droits réservés.

POWERED BY OPERA®

- Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Les autres noms de système et de produit sont généralement des marques commerciales, déposées ou non, de leurs fabricants. Les symboles ™ et ® ne sont pas indiqués dans ce document.

*1 BDP-S5500/BX550 uniquement
*2 BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement

Contrat de licence Gracenote® (EULA)

Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, société basée à Emeryville, Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel Gracenote (ci-après, « le Logiciel Gracenote ») permet à cet appareil ou à cette application d'identifier un disque ou fichier et d'obtenir des informations sur le contenu audio ou vidéo, comprenant le titre d'un album, le nom d'un artiste ou d'un groupe, la liste des pistes (ci-après, « les Données Gracenote »), depuis des serveurs en ligne ou à des bases de données en ligne (ci-après et collectivement, « les Serveurs Gracenote ») et d'exécuter de nombreuses autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les données Gracenote uniquement par exécution des fonctions grand public de cet appareil ou de cette application. La réception et l'affichage des données Gracenote sur cette application ou cet appareil ne sont pas fournis par Gracenote et relèvent uniquement de la responsabilité du fabricant en question.

Cette application ou cet appareil peuvent comporter du contenu appartenant aux fournisseurs de Gracenote. Si tel est le cas, toutes les restrictions ci-définies concernant les données Gracenote s'appliquent également à ce contenu, et les fournisseurs en question ont droit à tous les avantages et les protections disponibles à Gracenote ci-dessous. Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous convenez de ne pas céder, copier, transférer ou transmettre le Logiciel Gracenote ou aucune partie des Données Gracenote à une société tierce. VOUS CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISÉES EXPLICITEMENT DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les conditions stipulées dans le présent Contrat de licence. Si votre licence est résiliée, vous convenez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits vis-à-vis des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote, y compris tous droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre. Gracenote peut modifier ou retirer à tout moment des données Gracenote avec ou sans avis préalable et peut bloquer ou modifier l'accès aux données Gracenote. Vous ne pouvez prétendre à aucune réclamation à l'encontre de Gracenote suite à ces changements, retraits, blocages ou modifications.

VEUILLEZ NOTER qu'afin d'utiliser les données Gracenote, des prérequis techniques spécifiques, comme cette application ou cet appareil, des logiciels, des méthodes de transfert, des services de télécommunication et autres services tiers sont généralement nécessaires, pour lesquels des frais supplémentaires, en particulier des frais de connexion, peuvent s'appliquer et que vous devrez régler séparément. Gracenote ne fournit pas ces appareils, applications, logiciels, méthodes de transfert, services de télécommunication et autres services tiers, et n'endosse aucune responsabilité vis à vis des services tiers. Gracenote n'est pas responsable de la configuration, de la connexion ou (si applicable) de l'équipement de cette application ou de cet appareil permettant de recevoir les données Gracenote. Ces éléments relèvent de votre propre responsabilité.

Le Service Gracenote utilise un identifiant (unique et attribué en mode aléatoire) pour suivre les interrogations des utilisateurs de ce Service. Ce mécanisme est destiné à des mesures statistiques : il permet au Service Gracenote de déterminer le nombre d'interrogations effectué sans avoir à connaître quelque information que ce soit vous concernant. Pour plus de détails sur ce mécanisme de suivi, consultez la page Web qui présente la Charte de confidentialité du Service Gracenote. Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont cédés sous licence « EN L'ÉTAT ». Gracenote ne représente ni ne garantit, de manière explicite ou implicite, la précision de toute donnée Gracenote issue des serveurs Gracenote. Le téléchargement ou toute réception de contenu, en particulier le téléchargement de données Gracenote, est à votre propre risque, et vous êtes seul responsable de tout dommage causé à cette application ou cet appareil, ou tout autre dommage, comprenant la perte de données, faisant suite à de telles actions. Gracenote se réserve le droit de supprimer certaines données des Serveurs Gracenote ou de changer des données de catégorie pour toute raison que Gracenote estimera nécessaire ou suffisante. Aucune garantie n'est apportée que le Logiciel Gracenote ou les Serveurs Gracenote seront exempts d'erreurs ou que le fonctionnement du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote s'effectuera sans interruption. Gracenote n'est nullement obligée de mettre à votre disposition les types ou catégories de données nouveaux, complémentaires ou améliorés que Gracenote pourrait proposer à l'avenir, et Gracenote est libre de mettre fin à ses services à tout moment.

GRACENOTE DÉNIE TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS PAS SEULEMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE, DES DONNÉES GRACENOTE OU DE N'IMPORTE QUEL SERVEUR GRACENOTE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS, NI D'AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

© 2000 – Date actuelle. Gracenote, Inc. Tous droits réservés.

Information de licence logicielle

Pour le contrat de licence (EULA), veuillez vous reporter à [Contrat de licence] dans le menu des options, sur chaque icône de service du réseau.

Pour obtenir des informations sur les autres licences de logiciels, veuillez sélectionner [Config.] et vous reporter à [Information de licence logicielle] dans [Réglages système].

Ce produit contient un logiciel soumis à la GNU General Public License (« GPL ») ou à la GNU Lesser General Public License (« LGPL »). Ces licences indiquent que les clients ont le droit d'acquérir, de modifier et de redistribuer le code source dudit logiciel, conformément aux dispositions de la GPL ou de la LGPL.
Le code source du logiciel utilisé dans ce produit est soumis à la GPL et à la LGPL, et il est disponible sur Internet. Pour le télécharger, veuillez visiter le site Web suivant : http://www.sony.net/Products/Linux
Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux questions concernant le contenu de ce code source.

Avis de non-responsabilité quant aux services offerts par des tiers

Les services offerts par des tiers peuvent être modifiés, suspendus ou résiliés sans avis préalable. Sony ne supporte aucune responsabilité dans ce genre de situations.

Télécommande

Les fonctions disponibles sur la télécommande varient suivant le disque ou la situation.

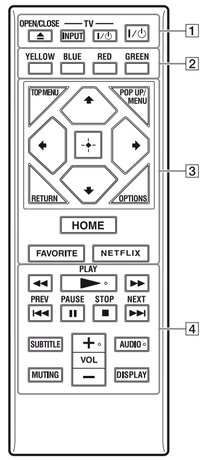

Les touches ► PLAY, VOL + et, AUDIO sont dotées d'un point tactile. Servez-vous de ce point tactile comme référence lorsque vous utilisez le lecteur.

L'appareil retourne automatiquement en mode de veille

Si vous n'appuyez sur aucune touche du lecteur ou de la télécommande pendant plus de 20 minutes, l'appareil retourne automatiquement en mode de veille.

1 **⏏ OPEN/CLOSE**
Ouvre ou ferme le tiroir de disque.

-TV- INPUT
Permute entre le téléviseur et les autres sources d'entrée.

-TV- I/⏻ (marche/veille)
Allume le téléviseur ou le met en mode de veille.

I/⏻ (marche/veille)
Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

2 **Touches de couleur (YELLOW/BLUE/RED/GREEN)**
Touches de raccourci pour les fonctions interactives.

3 **TOP MENU**
Ouvre ou ferme le menu supérieur du BD ou du DVD.

POP UP/MENU
Ouvre ou ferme le menu contextuel du BD-ROM ou le menu du DVD.

OPTIONS
Affiche les options disponibles sur l'écran.

RETURN
Revient à l'affichage précédent.

←/↑/↓/→
Déplace la surbrillance pour sélectionner une option affichée.

↑/↓ est une touche raccourci pour la recherche de piste pendant la lecture d'un CD de musique.

Touche du centre (ENTER)
Valide l'option sélectionnée.

HOME
Ouvre l'écran d'accueil du lecteur.

FAVORITE
Accède aux applications marquées comme favorites.

NETFLIX
Permet d'accéder au service « NETFLIX » en ligne. Pour plus d'informations sur le service en ligne NETFLIX, visitez le site Web suivant et vérifiez la section FAQ : http://www.sony.com/bluraysupport/

4 **◄◄/►► (recul rapide/avance rapide)**
- Fait avancer/reculer rapidement le disque lorsque vous appuyez sur la touche pendant la lecture. La vitesse de recherche change chaque fois que vous appuyez sur la touche pendant la lecture vidéo.
- Lit au ralenti lorsque vous appuyez pendant plus d'une seconde en mode de pause.
- Lit une image à la fois lorsque vous appuyez pendant un bref instant en mode de pause.

► PLAY
Lance ou relance la lecture.

I◄◄ PREV/NEXT ►►I
Saute au chapitre, à la plage ou au fichier précédent/suivant.

❚❚ PAUSE
Fait une pause ou relance la lecture.

■ STOP
Arrête la lecture et mémorise le point d'arrêt (point de reprise).
Le point de reprise pour un titre ou une plage est le dernier point lu ou la dernière photo d'un dossier de photos.

SUBTITLE
Sélectionne la langue de sous-titres lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.

VOL +/–
Règle le volume du téléviseur.

AUDIO
Sélectionne la piste de langue lorsque le BD-ROM/DVD VIDEO en contient plusieurs.
Sélectionne la piste sonore du CD.

MUTING
Éteignez temporairement le son.

DISPLAY
Affiche les informations de lecture et de navigation Web (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement) sur l'écran.

Pour verrouiller le tiroir de disque (Protection parentale)

Vous pouvez verrouiller le tiroir de disque pour éviter une ouverture accidentelle.
Pendant que le lecteur est allumé, appuyez sur ■ STOP, HOME, puis sur la touche TOP MENU de la télécommande pour verrouiller ou déverrouiller le plateau.

Numéros de code des téléviseurs compatibles avec la télécommande

Appuyez pendant 2 secondes sur la touche -TV- I/⏻ et le code du fabricant du téléviseur à l'aide des touches de la télécommande.

Fabricant	Touche de télécommande
Sony (Valeur par défaut)	Touche de couleur (YELLOW)
Hitachi	Touche de couleur (BLUE)
LG/Goldstar/NEC	Touche de couleur (RED)
Toshiba	Touche de couleur (GREEN)
RCA	TOP MENU
Mitsubishi/MGA	↑
Pioneer	POP UP/MENU
Sharp	←
Panasonic	ENTER
Samsung	→
Philips	RETURN

Étape 1 : Raccorder le lecteur

Ne branchez pas l'adaptateur CA avant d'avoir effectué tous les raccordements.

Raccorder au téléviseur

Raccordez le lecteur à votre téléviseur avec un câble HDMI haute vitesse.

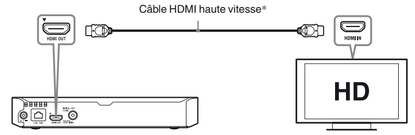

* Voir « Accessoires fournis » (page 15).

Raccorder à un amplificateur AV (récepteur)

Sélectionnez une méthode de connexion parmi les suivantes, en fonction des prises d'entrée disponibles sur l'amplificateur AV (récepteur). Si vous sélectionnez Ⓐ ou Ⓑ, effectuez les réglages appropriés dans la configuration de [Réglages audio].

Ⓐ

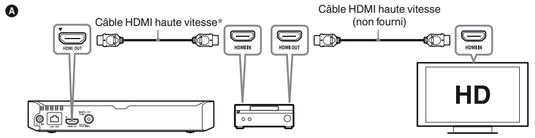

Ⓑ

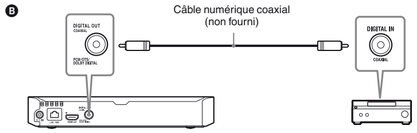

* Voir « Accessoires fournis » (page 15).

Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau

Configuration câblée

Utilisez un câble LAN pour raccorder la borne LAN (100) du lecteur.

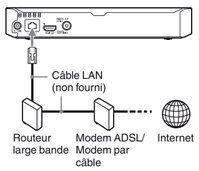

L'utilisation d'un câble droit d'interface blindé (câble LAN) est recommandée.

Configuration sans fil (BDP-S5500/ BX550/S3500/BX350 uniquement)

Utilisez le LAN sans fil intégré au lecteur.

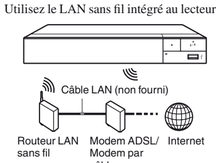

Étape 3 : Régl. facile

Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois
Patientez un court moment, jusqu'à ce que le lecteur s'allume et lance [Configuration initiale facile].

1 Insérez deux piles AAA (R03) en faisant correspondre leurs extrémités ⊕ et ⊖ avec les indications à l'intérieur du logement à piles de la télécommande.

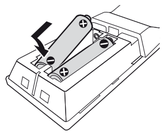

2 Branchez l'adaptateur CA fourni dans l'ordre chiffré indiqué ci-dessous. Lorsque vous le déposez, faites-le dans l'ordre inverse.



3 Appuyez sur I/⏻ pour allumer le lecteur.

* Allume le lecteur ou le met en mode de veille.

4 Allumez le téléviseur, puis réglez le sélecteur d'entrée du téléviseur. Vous pourrez ainsi afficher le signal du lecteur sur l'écran de votre téléviseur.

5 Effectuez [Configuration initiale facile].
Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les réglages de base à l'aide de ←/↑/↓/→ et ENTER sur la télécommande.

Lorsque les [Configuration initiale facile] sont terminés; le lecteur détectera automatiquement le réseau disponible.

Affichage de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil apparaît lorsque vous appuyez sur HOME. Sélectionnez une application en utilisant ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.

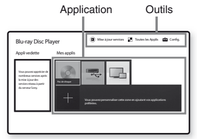

[Mes applis] : Gestion des applications favorites. Vous pouvez ajouter des raccourcis pour l'application depuis [Toutes les Applis].
[Appli vedette] : Affiche l'application recommandée.
[Mise à jour services] : Met à jour la liste des applications réseau. Apparaît lorsque la mise à jour des applications réseau est disponible.
[Toutes les Applis] : Affiche l'ensemble des applications disponibles. Vous pouvez ajouter des applications à [Mes applis] en appuyant sur OPTIONS et en sélectionnant [Aj. Mes applis].
[Config.] : Ajuste les réglages du lecteur.

La fonction Mise en miroir de l'écran est uniquement disponible sur BDP-S5500/BX550/S3500/BX350.

Options disponibles

Divers réglages et commandes de lecture sont disponibles en appuyant sur OPTIONS. Les options disponibles varient suivant la situation.

[Déplacer appli] : Arrange les applications dans [Mes applis].
[Supprimer appli] : Supprime les applications dans [Mes applis].
[Enreg. Préférée] : Enregistre 1 application sur la touche FAVORITE de la télécommande.

Lecture

Lire un disque

Concernant les disques dont la lecture est possible, voir page 13.

1 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE, puis posez un disque sur le tiroir de disque.

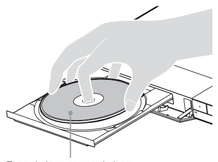

2 Appuyez sur ⏏ OPEN/CLOSE pour fermer le tiroir de disque.
La lecture commence.
Si la lecture ne commence pas automatiquement, sélectionnez la catégorie 🎞 [Vidéo], ♫ [Musique], ou 📷 [Photo] dans [Disque] et appuyez sur ENTER.

Profiter de BONUSVIEW/BD-LIVE

1 Raccordez une mémoire USB à la prise USB du lecteur.
Utilisez une mémoire USB d'au moins 1 Go comme stockage local.

2 Préparez le lecteur pour BD-LIVE (BD-LIVE uniquement).
- Raccordez le lecteur au réseau (page 9).
- Réglez [Connexion Internet BD] dans [Réglages d'affichage BD/DVD] sur [Permettre].

3 Insérez un BD-ROM avec contenu BONUSVIEW/ BD-LIVE.
La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Pour supprimer les données de la mémoire USB, sélectionnez [Supprimer les données BD] dans [Réglages d'affichage BD/ DVD], et appuyez sur ENTER. Toutes les données enregistrées dans le dossier buda seront effacées.

Profiter de Blu-ray 3D (BDP-S5500/BX550 uniquement)

1 Préparez le lecteur pour la lecture d'un Blu-ray 3D Disc.
- Raccordez le lecteur à vos appareils compatibles 3D au moyen d'un Câble HDMI haute vitesse.
- Réglez [Réglage de sortie 3D] et [Réglage taille d'écran TV pour 3D] dans les [Réglages d'écran].

2 Insérez un Blu-ray 3D Disc.
La méthode d'utilisation varie suivant le disque. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le disque.

Reportez-vous aux modes d'emploi fournis avec le téléviseur et l'appareil raccordé.

Lecture depuis un périphérique USB

Pour les « Types de fichier pris en charge », voir page 13.

1 Raccordez le périphérique USB à la prise USB du lecteur.

2 Sélectionnez 🖴 [Périphérique USB] à l'aide de ←/↑/↓/→, et appuyez sur ENTER.

3 Sélectionnez la catégorie 🎞 [Video], ♫ [Music], ou 📷 [Photo] en utilisant ↑/↓, puis appuyez sur ENTER.

Lecture via un réseau

Utilisation de « TV SideView » (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement)

« TV SideView » est une application mobile gratuite pour dispositifs à distance (tels que téléphone intelligent, etc.). L'utilisation de votre lecteur sera facilitée par « TV SideView » grâce à la possibilité d'utiliser votre télécommande. Vous pouvez lancer un service ou une application directement depuis le dispositif à distance et visualiser les informations du disque pendant la lecture de celui-ci. « TV SideView » peut également être utilisé comme télécommande et clavier de logiciel.
Avant la première utilisation de l'appareil « TV SideView » avec ce lecteur, assurez-vous d'enregistrer l'appareil « TV SideView ». Suivez les instructions sur l'écran de l'appareil « TV SideView » pour l'enregistrement.

L'enregistrement peut être effectué uniquement depuis l'écran d'accueil.

Utilisation du Mise en miroir de l'écran (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement)

Le « Mise en miroir de l'écran » est une fonction servant à afficher l'écran d'un terminal mobile sur la télévision, à l'aide de la technologie Miracast.
Le lecteur peut être directement connecté à un appareil compatible Mise en miroir de l'écran (par exemple téléphone intelligent, tablette). Vous pouvez profiter de l'écran d'affichage de l'appareil sur votre grand écran de télévision. Aucun routeur sans fil (ni point d'accès) n'est nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.

- Lorsque vous utilisez le Mise en miroir de l'écran, la qualité de l'image et du son peut parfois être détériorée par des interférences provenant d'autres réseaux.
- Certaines fonctions de réseau peuvent ne pas être disponibles pendant le Mise en miroir de l'écran.
- Assurez-vous que cet appareil est compatible avec Miracast. La connectivité avec tous les appareils compatibles avec Miracast n'est pas garantie.

1 Sélectionnez [Mise en miroir de l'écran] depuis l'écran d'accueil en utilisant ←/↑/↓/→, puis appuyez sur ENTER.

2 Suivez les instructions à l'écran.

Internet

Navigation sur les sites Web

(BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement)

Vous pouvez connecter ce lecteur à Internet pour consulter des sites Web.

1 Préparez le navigateur Internet.
Raccordez le lecteur au réseau (page 9).

2 Sélectionnez ▦ [Toutes les Applis] depuis l'écran d'accueil en utilisant ←/↑/↓/→.

3 Sélectionnez 🌐 [Navigateur Internet] à l'aide de ←/↑/↓/→, et appuyez sur ENTER.

Certaines fonctions de sites Web ne sont pas prises en charge par ce navigateur et certains sites Web peuvent ne pas s'afficher correctement.

Mise à jour logicielle

1 Sélectionnez 🧰 [Config.] depuis l'écran d'accueil en utilisant ←/→.

2 Sélectionnez 🔃 [Mise à jour logicielle] à l'aide de ↑/↓ et appuyez sur ENTER.

■ [Mise à jour via Internet]
Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant un réseau disponible. Vérifiez que le réseau est connecté à Internet. Pour plus de détails, voir « Étape 2 : Préparation pour la connexion réseau » (page 9).

■ [Mise-à-jour via une mémoire USB]
Met à jour le logiciel du lecteur en utilisant une mémoire USB. Assurez-vous que le dossier de mise à jour du logiciel porte le nom « UPDATE » et que tous les fichiers de mise à jour se trouvent dans ce dossier. Le lecteur reconnaît jusqu'à 500 fichiers/ dossiers d'une couche, dont les fichiers/dossiers de mise à jour.

- Il est recommandé d'effectuer la mise à jour logicielle environ tous les 2 mois.
- Si la qualité de votre réseau est faible, consultez http://www.sony.com/bluraysupport/ pour télécharger la dernière version du logiciel et mettre à jour via une mémoire USB.
  Vous pouvez également obtenir des informations sur les fonctions de mise à jour depuis le site Web.

Informations supplémentaires

Disques pris en charge

Blu-ray Disc*1	BD-ROM, BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA (CD de musique), CD-ROM, CD-R/CD-RW

*1 Comme les spécifications des Blu-ray Disc sont nouvelles et toujours en cours d'évolution, il se peut que la lecture de certains disques ne soit pas possible, suivant le type de disque et la version. La sortie audio varie suivant la source, la prise de sortie connectée et les réglages audio sélectionnés.
*2 BD-RE : Ver.2.1, BD-R : Ver.1.1, 1.2 et 1.3, y compris les BD-R à pigment organique (de type LTH). La lecture des BD-R enregistrés sur un ordinateur n'est pas possible si des données additionnelles y sont enregistrables.
*3 Un disque CD ou DVD ne sera pas lu s'il n'a pas été correctement finalisé. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé pour l'enregistrement.

Code de région (uniquement BD-ROM/DVD VIDEO)

Un code de région est imprimé à l'arrière du lecteur, et ce dernier ne lira que les BD-ROM et DVD VIDEO dont l'étiquette porte le même code de région ou l'inscription ALL.

Types de fichier pris en charge

🎞

Codec	Conteneur	Extension	Avec audio
MPEG-1 Video*1	PS	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video*2	PS*3	.mpg, .mpeg	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
	TS*4	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC*5	MKV*1	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
	MP4*1	.mp4, .m4v	AAC
	TS*1	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	Quick Time*6	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	FLV*6	.flv, .f4v	LPCM, AAC, MP3
	3gpp/3gpp2*6	.3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2	AAC
VC1*1	TS	.m2ts, .mts	Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7	ASF	.wmv, .asf	WMA9, WMA 10 Pro
	MKV	.mkv	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG*6	Quick Time	.mov	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
	AVI	.avi	Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

Format
AVCHD (Ver.2.0)*1*8*9*10

♫

Codec	Extension
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)*11	.mp3
AAC/HE-AAC*1*11	.m4a, .aac*6
WMA9 Standard*1	.wma
WMA 10 Pro*6	.wma
LPCM*11	.wav
FLAC*1	.flac, .fla
Dolby Digital*6*11	.ac3
Vorbis*6	.ogg
Monkey's Audio*6	.ape

📷

Format	Extension
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG	.png*12
GIF	.gif*12
MPO	.mpo*6*13

*1 Le lecteur peut ne pas lire ce format de fichier sur un serveur DLNA. (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).
*2 Le lecteur ne peut lire que les vidéos à définition standard sur un serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).
*3 Le lecteur ne lit pas les fichiers au format DTS sur un serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).
*4 Le lecteur ne peut lire que les vidéos au format Dolby Digital sur un serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/ BX350 uniquement).
*5 Le lecteur est compatible avec AVC jusqu'au Niveau 4.1.
*6 Le lecteur ne lit pas ce format de fichier sur un serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).
*7 Le lecteur est compatible avec WMV9 jusqu'à Advanced Profile.
*8 Le lecteur est compatible avec les fréquences d'image jusqu'à 60 fps.
*9 Le lecteur lit les fichiers de format AVCHD enregistrés sur caméscope numérique et appareils similaires. Les disques de format AVCHD ne seront pas lus s'ils n'ont pas été correctement finalisés.
*10 Le lecteur lit le format AVCHD 3D (BDP-S5500/BX550 uniquement).
*11 Le lecteur lit les fichiers « .mka ». (Ce fichier ne peut pas être lu sur un serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).)
*12 Le lecteur ne lit pas les fichiers PNG ou GIF animés.
*13 Pour les fichiers MPO autres qu'en 3D, l'image clé ou la première image s'affiche (BDP-S5500/BX550 uniquement).

- Il se peut que certains fichiers ne soient pas lus, suivant le format de fichier, le codage du fichier, les conditions d'enregistrement ou les conditions du serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement).
- Il se peut que certains fichiers modifiés sur ordinateur ne puissent être lus.
- Il se peut que certains fichiers ne puissent exécuter les fonctions d'avance rapide ou retour rapide.
- Le lecteur ne lit pas les fichiers codés à l'aide de la technologie DRM ou Lossless.
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants sur les disques BD, DVD et CD, et sur les périphériques USB :
  – jusqu'aux dossiers de la neuvième couche, y compris le dossier racine
  – jusqu'à 500 fichiers/dossiers d'une couche
- Le lecteur peut reconnaître les fichiers ou dossiers suivants enregistrés sur le serveur DLNA (BDP-S5500/BX550/ S3500/BX350 uniquement) :
  – jusqu'aux dossiers de la dix-neuvième couche
  – jusqu'à 999 fichiers/dossiers d'une couche
- Le lecteur est compatible avec les fréquences d'images :
  – jusqu'à 60 fps pour AVCHD (MPEG4/AVC) uniquement.
  – jusqu'à 30 fps pour les autres codecs vidéo.
- Le lecteur est compatible avec un débit binaire jusqu'à 40 Mbps.
- Il se peut que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec ce lecteur.
- Le lecteur peut reconnaître les périphériques de classe de stockage de masse (MSC) (tels que mémoires flash et disques durs), les périphériques de classe périphérique de capture d'image fixe (SICD) et les claviers 101.
- Pour éviter d'altérer les données ou d'endommager les mémoires ou périphériques USB, éteignez le lecteur avant de raccorder ou de retirer la mémoire ou le périphérique USB.
- Il se peut que le lecteur ne lise pas de manière fluide les fichiers vidéo à débit binaire élevé sur les CD de données. Il est recommandé de lire ces fichiers à l'aide de DVD de données ou de BD de données.

Spécifications techniques

Système

Laser	Laser à semi-conducteur

Entrées et sorties

DIGITAL OUT (COAXIAL) (Nom de prise)	Prise phono/0,5 Vc-à-c/75 ohms (Type de prise/Niveau de sortie/Impédance de charge)
HDMI OUT	HDMI Connecteur HDMI standard 19 broches
LAN (100)	Borne 100BASE-TX
USB	Prise USB de type A (pour raccorder une mémoire USB, un lecteur de carte mémoire, un appareil photo numérique ou un caméscope numérique)
CC IN	BDP-S5500/BX550 : 12 V CC, 750 mA BDP-S3500/BX350 : 12 V CC, 650 mA BDP-S1500/BX150 : 12 V CC, 600 mA

Sans fil (BDP-S5500/BX550/S3500/BX350 uniquement)

Norme LAN sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Plage de fréquences	Bande 2,4 GHz : Canaux 1 à 11
Modulation	DSSS et OFDM

Généralités

Alimentation	12 V CC avec adaptateur CA Valeurs nominales : Entrée 120 V CA, 60 Hz
Consommation d'énergie (avec utilisation d'un adaptateur CA)	BDP-S5500/BX550 : 11 W BDP-S3500/BX350 : 9,5 W BDP-S1500/BX150 : 8,8 W
Dimensions (approximatives)	230 mm x 194 mm x 39 mm (9 1/4 po. × 7 3/4 po. × 1 9/16 po.) (largeur/profondeur/hauteur) parties saillantes comprises
Poids (approximatives)	0,8 kg (1 lb 13 oz)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	25 % à 80 %
Accessoires fournis	• Câble HDMI haute vitesse (1)* • Adaptateur CA (AC-M1208UC) (1) • Unité de commande à distance (télécommande) (1) • Piles AAA (R03) (2) * Fourni avec BDP-BX550/BX350/BX150

Les spécifications et le design sont sujets à modification sans préavis.

© 2015 Sony Corporation Imprimé en Malaisie